



best. Vouten abbrechen und Pfeiler neu bis UK Kragplatte betonieren _Abdichtung PBD-Bahn vollflächig verklebt

SCHNITT 2 -- 2 1:50

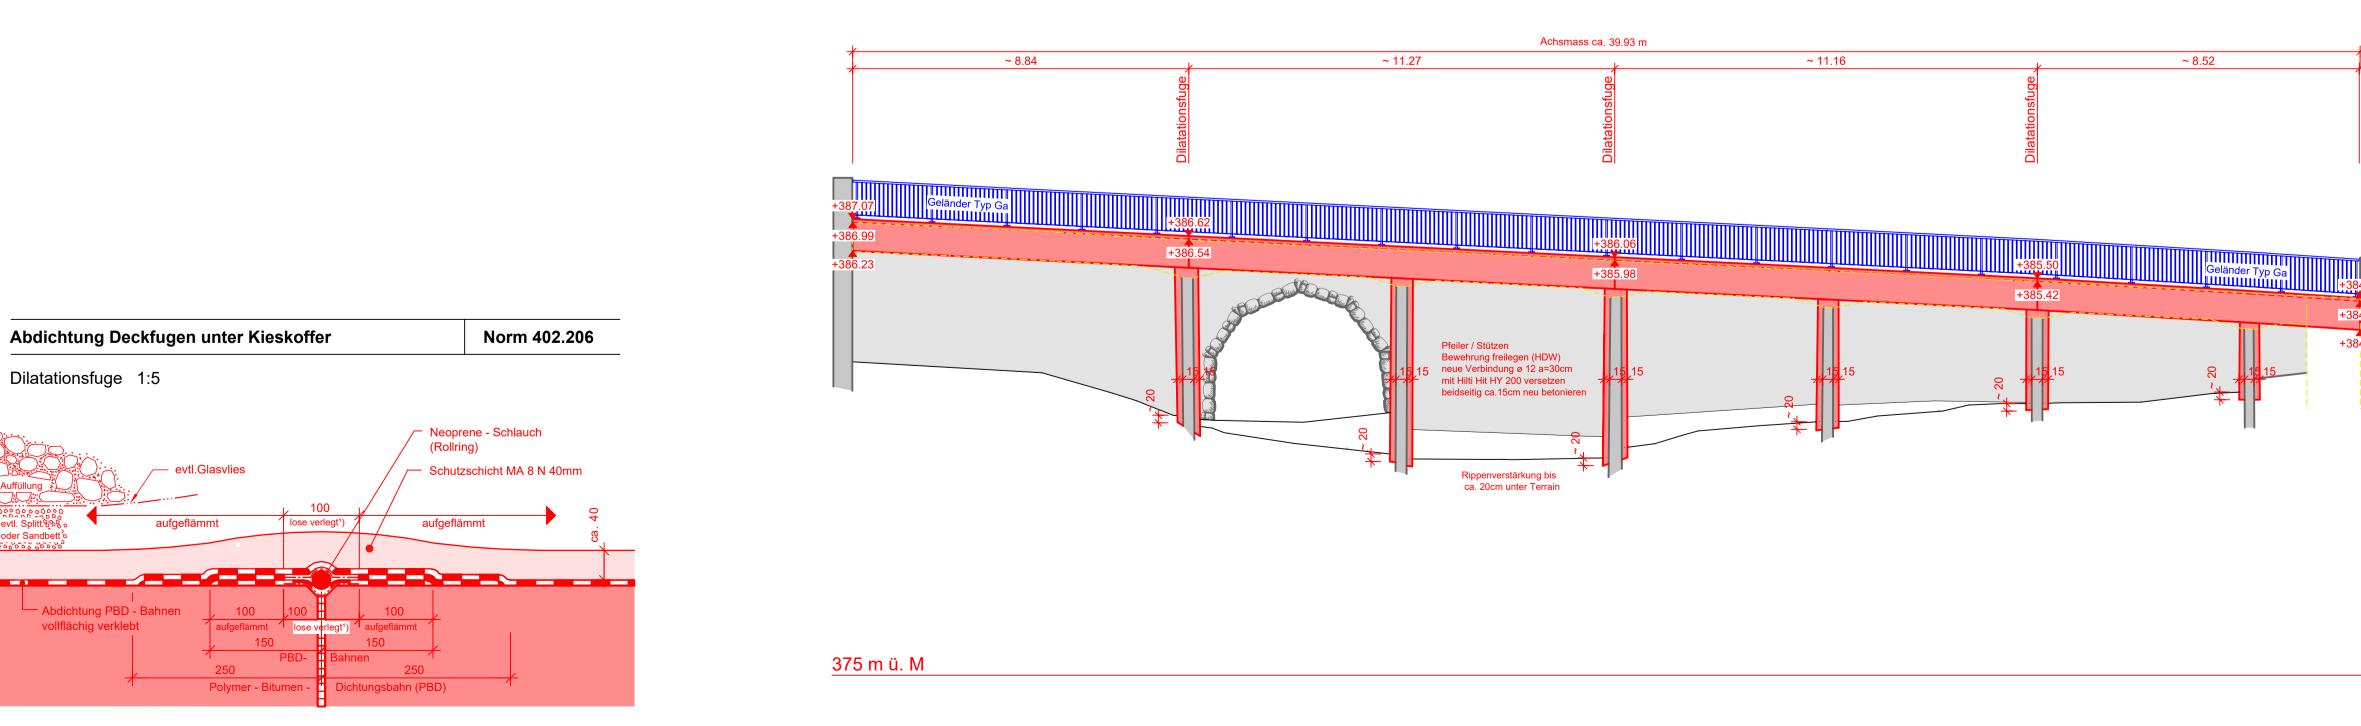

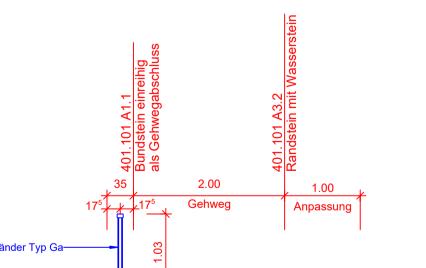

SCHNITT 3 -- 3

best. Vouten abbrechen und Pfeiler neu bis UK Kragplatte betonieren _Abdichtung PBD-Bahn vollflächig verklebt —Schutzschicht MA 8 N 40mm

Dilatationsfuge 1:5

¹)PBD - Bahnen auf Trennlage

LÄNGSSCHNITT 1 - 1